

トレーラー連結・分離の際の注意点

トレーラー連結・分離時には、下記注意事項を実施なかった場合、エアサスペンションのベローズを損傷する原因となり、最悪の場合ベローズの破裂につながる恐れがあるため、トレーラー連結・分離の際の注意点として再徹底を願いたく展開します。


※他の連結・分離の手順についても 取扱説明書に従ってください。

1 トラクターを連結するときの注意点

トレーラーの連結面の高さがトラクターのカブラー面より50mm程度低くなるように、トレーラーの補助脚もしくはリモートコントロールスイッチでカブラー高さを上昇・下降させて調節する。



上記の差が50mm以上ある状態で連結をすると、ベローズの補強コードを損傷する恐れがあるので注意してください。

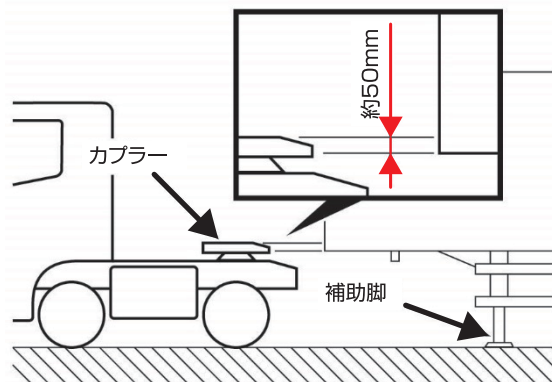


2 トラクターを分離するときの注意点

ハイトコントロールを使用して車両高さを下げ、カブラー荷重を抜いた状態にする。
※カブラーとトレーラーの間に隙間があることを確認する。



荷重をかけたまま分離をすると、ベローズが急激に膨張して破損する恐れがあるので注意してください。

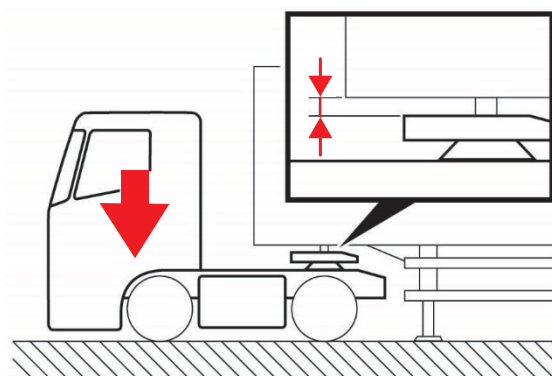

おことわり

メンテナンスにおいて、UDトラックスが指定する整備条件やメンテナンスノートに記載の点検整備を怠ったために生じた故障・事故については、保証・補償の対象になりませんのでご注意ください。